


Trygg hyttekos – unngå brann på hytta



A photograph of a cabin engulfed in flames at night. The fire is bright orange and yellow, with thick smoke rising. The scene is framed by the dark, bare branches of trees in the foreground. The sky is a dark, dusky blue.

Ekspllosiv hyttevekst

Antall hytter i Norge har økt dramatisk de siste årene. Hyttene blir større og bostandarden høyere.

For mange er hytta blitt en ekstra bolig. Vi har gjerne både vedovn, peis og elektrisk ovn. Vi bruker gass, elektrisk belysning og levende lys. Vi utstyret hytta med komfyr, vaskemaskiner, tørketrommel, TV og andre elektriske apparater.

Dette er nyttige ting som vi nesten ikke klarer oss uten. Samtidig er det potensielle kilder til brann.


Har du gjort en vurdering av brannsikkerheten på hytta? I denne brosjyren gir vi deg noen råd om hvordan du kan sørge for trygg hyttekos.



Flere hytter; flere branner

Hvert år rykker brannvesenet ut til over 100 hyttebranner i Norge.

Verdier for over 180 millioner kroner går tapt. De fleste brannene skyldes menneskelig adferd: Glemsel, uoppmerksomhet, uforsiktighet, slurv og mangel på kunnskap.

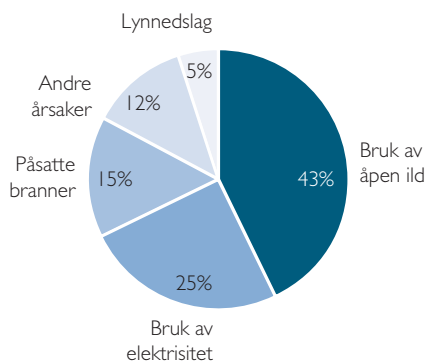

Det betyr at du selv kan gjøre mye for å redusere hyttebrannfaren. Brannvern handler om to ting:

- **Forebygge brann**
Med enkle tiltak kan du hindre at brann oppstår.
- **Redde, varsle, slokke**
Hvis ulykken først rammer, må du gå systematisk til verks for å hindre tap av liv og begrense skader på helse og verdier.

Forebygge brann

Finn brannfarene og fjern dem før en brann oppstår. De vanligste kildene til brann i hytter og fritidsboliger er:

1. Ildsted

Bruk aldri brannfarlig væske til opptenning. Fyr med tørr ved og riktig trekk. Dårlig forbrenning kan føre til pipebrann. Husk gnistfanger foran peisen. Tøm aske på et trygt sted. Se til at pipa blir feiet.



2. Levende lys

Forlat aldri et rom med levende lys. Plasser tente lys i god avstand fra brennbart materiale. Bruk ubrennbare lystaker og lysmansjetter.



3. Elektriske anlegg og installasjoner

Du har ansvaret for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand. Unngå å lage klaser av skjøteledninger. Monter tilstrekkelig antall faste stikkontakter. Bruk alltid autoriserte installatører. Å være hobbyelektriker er ulovlig og kan være farlig.



4. Komfyren

Hold alltid komfyren under oppsikt når den er i bruk. Forlat aldri hytta uten å være sikker på at komfyren er slått av. Rengjør jevnlig fettfilteret i ventilatoren.



5. Belysning

Bruk aldri sterkere lyspære enn det lampen er beregnet for. Downlights med halogenpærer utvikler særlig høy temperatur. Ved feil montering er det stor fare for brann.

6. Vaskemaskiner og tørketromler

Slå alltid av vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og tørketromler når du forlater hytta. Ikke bruk maskinene når du sover. Rengjør lofilteret i tørketrommelen etter bruk.



7. Elektrisk utstyr

Slå alltid av elektrisk utstyr etter bruk. Ta ikke med gammelt, utrangert elektrisk utstyr hjemmefra til hytta.



8. TV-apparat

Slå alltid av strømmen med av-knappen på selve TV-apparatet. Pass på at apparatet får god lufttilførsel.



9. Røyking

Røyk aldri når du ligger i senga eller på sofaen.



10. Elektriske ovner

Elektriske ovner må aldri tildekkes. Flyttbare oljefylte ovner og vifteovner må kun brukes under tilsyn.

OBS! Følg alltid sikkerhetsrådene i bruksanvisningen.



Redde, varsle, slokke

I en brann går alt svært fort. Du har ingen tid å miste. Du er overlatt til deg selv og må være din egen brannmann i de første minuttene.

”Redde, varsle, slokke” er en enkel huskeregel for hvordan du bør opptre ved brann:

- **Redde:**
Sørg for at alle kommer seg ut i sikkerhet.
- **Varsle:**
Varsle brannvesenet på nødnummer 110.
- **Slokke:**
Forsøk å slokke uten å utsette deg selv eller andre for fare.

Røykvarslere redder liv

Det er påbudt å ha minst én fungerende røykvarslere eller FG-godkjent boligalarmanlegg i hytter og fritidsboliger. Flere sammenkoblede røykvarslere anbefales. Optiske røykvarslere fungerer ofte bedre enn ioniske varslere. Det er viktig at røykvarslere plasseres riktig. Les monteringsanvisningen nøye.

Vedlikehold av røykvarsleren

Sjekk jevnlig at røykvarsleren fungerer. I tillegg til å bruke testknappen bør du med jevne mellomrom teste med røyk. Batteriet må byttes minst én gang pr. år, med mindre du har røykvarslere med flerårsbatteri eller tilkoplede strømmennet. Bytt ut røykvarslere som er eldre enn 10 år.





Rømningsveier

Ved brann er det viktig at alle kommer seg raskt ut. Snakk derfor med familien om hvordan dere skal opptre ved brann. Hold rømningsveiene ryddige. Kontroller at vinduer og dører enkelt lar seg åpne fra innsiden. Sørg for at dører og vinduer ikke sperres av store snømengder.

Slokkeutstyr påbudt

Det er påbudt med manuelt slokkeutstyr i alle hytter og fritidsboliger. I hytter som har vanntilførsel og hvor det ikke er fare for frost, anbefales husbrannslange.

Alternativt må du ha et 6-kilos pulverapparat eller et 9-kilos skumapparat. Pass på at brannsløkkeapparatet er laget for å tåle den kuldepåvirkningen det utsettes for når hytta ikke er i bruk. Spør om dette i butikken hvor du kjøper apparatet.

Brannsløkkeapparater trenger jevnlig kontroll og vedlikehold. Kontakt ditt lokale brannvesen for å få en oversikt over personer og firmaer som er sertifisert for dette.

Fire ganger pr. år bør du gjennomføre en egenkontroll av brannsløkkeapparatet:

- Sjekk at manometerpilen i trykkindikatoren peker på det grønne feltet.
- Sjekk at plomberingen på sikringen er intakt.
- Sjekk at slangen og slangetilkoplingen er i god stand.
- Dersom du har pulverapparat, vend apparatet opp ned noen ganger for å unngå at pulveret klumper seg.

Sjekk brannsikkerheten på hytta

	OK	IKKE OK
Det er montert røykvarsler eller FG-godkjent boligalarmanlegg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Røykvarsleren/boligalarmanlegget fungerer og kan høres på alle soverom med lukkede dører	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Husbrannslange og/eller brannsløkkeapparat er synlig og lett tilgjengelig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Egenkontroll av brannsløkkeutstyr gjennomføres jevnlig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Det er tilstrekkelig med rømningsmuligheter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pipa blir feiet jevnlig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Levende lys brukes kun under tilsyn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektriske apparater slås helt av om natten og når hytta ikke er i bruk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Det er ikke synlige skader eller sterk varmgang i sikringsskap, kontakter og ledninger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flyttbare elektriske ovner brukes kun under tilsyn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Norsk
brannvernforening

www.brannvernforeningen.no



dsb
Direktoratet for
samfunnsikkerhet
og beredskap

www.dsb.no

TrygVesta

www.trygvesta.no